

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



P10249

CABINA IDROMASSAGGIO MULTIFUNZIONE CON SAUNA CM 105X105


INDICE

1. Preparazione	2
2. Procedura di montaggio	4
3. Pulizia e manutenzione	11

Preparazione

Installare due attacchi per l'acqua (fredda e calda) ed il tubo di scarico (con diametro di almeno 5cm).

Controllare che il box doccia sia integro

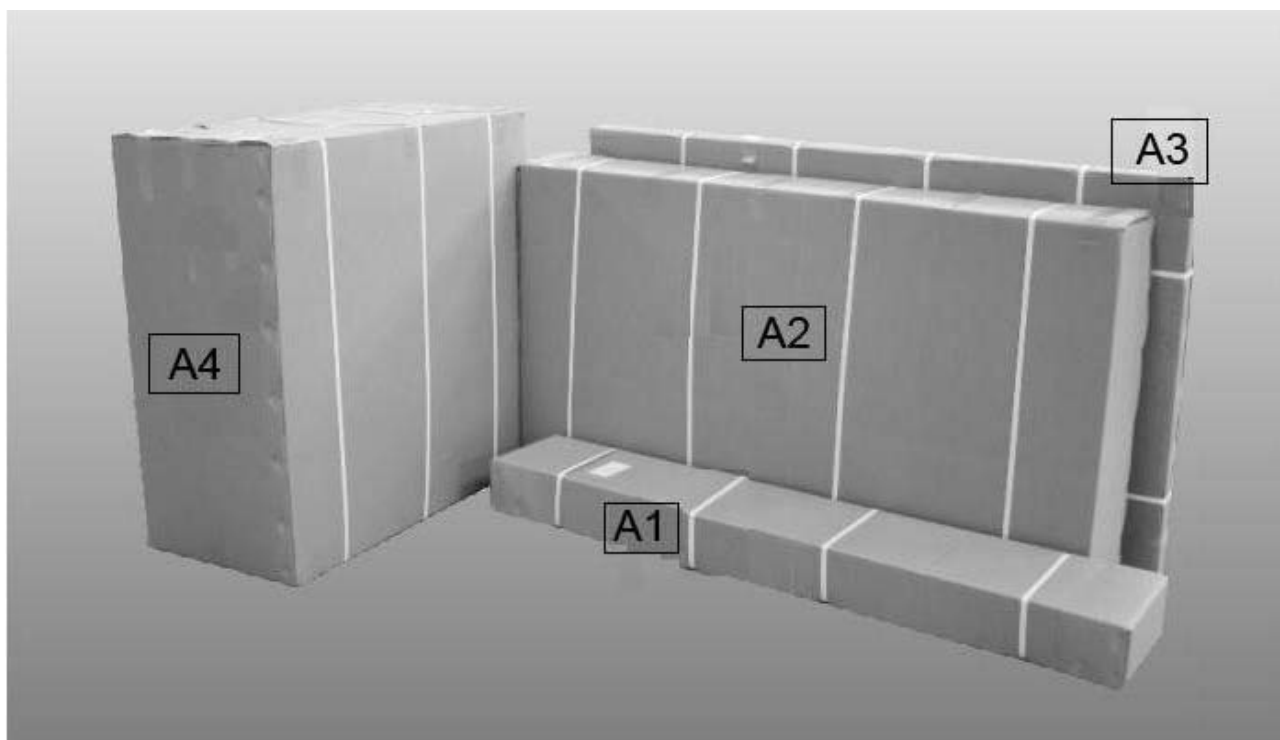

Rimuovere la pellicola protettiva dal piatto e dai pannelli frontale e posteriore.



ELENCO DELLE PARTI

Ubicazione	Nome	Quantità
A1	Pannello comandi	1pz
A2	Specchio	1pz
	Pannello posteriore vetro	2pz
A3	Vetro scorrevole	2pz
	Vetro fisso	2pz
	Profilo verticale in lega	2pz
	Pannello frontale	2pz
	Guarnizione magnetica	2pz
	Guarnizione impermeabile	2pz
	Guarnizione in gomma	4pz
	Cuscinetti	8pz
A4	Piatto box	1pz
	Tetto box	1pz
	Arco in lega	2pz
	Mensola	1pz
	Tubo acqua flessibile	2pz
	Doccetta manuale	1pz
	Istruzioni di montaggio	1pz
	Massaggio plantare	1pz
	Viti	1 sacchetto
	Giunture ad angolo	3pz

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Montaggio telaio ante

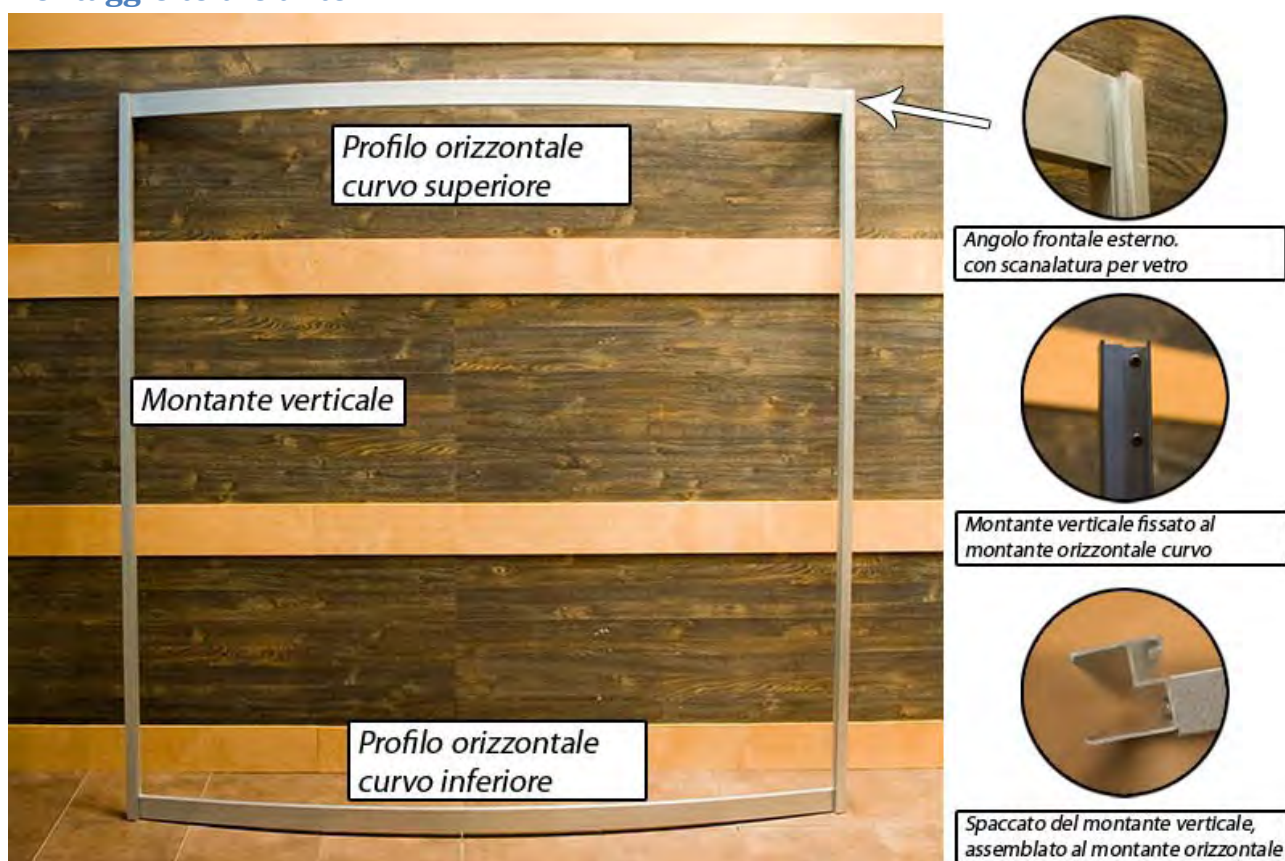


Figura 1

1. Assemblare i profili orizzontali curvi ai montanti verticali sino ad ottenere la struttura in figura 1



Figura 2



Figura 3

2. Fare attenzione ad assemblare i profili orizzontali come indicato nella figura 2
3. Fori nel montante verticale



Figura 4

4. Applicare la guarnizione a "U" sul vetro fisso curvo. Figura 4

5. Inserire il vetro fisso nella scanalatura presente sul montante verticale. Figura 5



Figura 6

6. Individuare i montanti verticali mostrati nella figura 6

7. Accostare il montante al vetro fisso. Figura 7



Figura 7



Figura 8

8. Marcare la posizione dei fori come mostrato in figura 8

9. Effettuare i fori come mostrato in figura 9




Figura 9




Figura 10

10. Fissare il montante come mostrato in figura 10


11. Ripetere l'operazione per la parte inferiore e per il vetro fisso del lato opposto

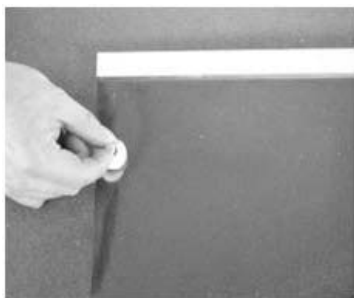

pic10

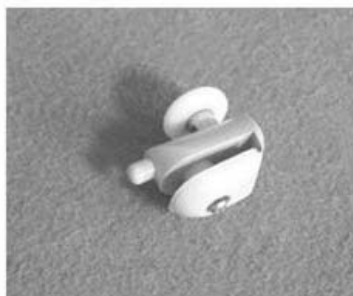

pic11

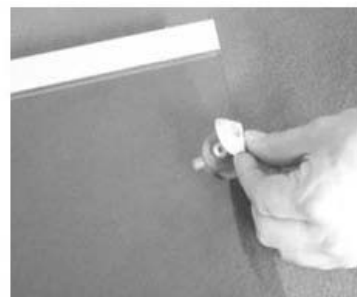

pic12

10. Mettere il piccolo blocco in plastica nel cuscinetto superiore come mostrato in figura 10
11. Prendere i cuscinetti inferiori mostrati nella figura 11
12. Installare i cuscinetti inferiori nei piccoli fori della porta scorrevole in vetro, figura 12



pic13



pic14




pic15

13. Fissare i cuscinetti col cacciavite a croce, figura 13
14. Fissare la clip in plastica ai fori presenti su entrambi gli archi per far fermare la porta vetri scorrevole. Figura 14
15. Inclinare leggermente il vetro ed inserire i cuscinetti nel binario superiore come mostrato nella fig. 15



pic16

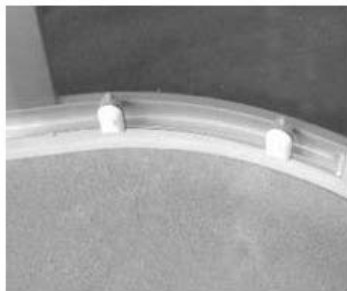


pic17



pic18

16. Premere i cuscinetti inferiori nel binario come mostrato nella figure 16
17. Assicurarsi che i cuscinetti scorrano bene
18. Regolare i cuscinetti superiori con il cacciavite a croce come mostrato nella figura 18.

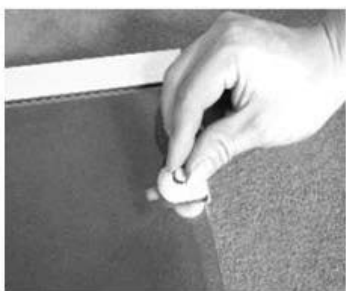

pic19



pic20



pic21

19. Mettere il piccolo blocco in plastica nei cuscinetti inferiori come mostrato nella figura 19

20. Applicare la guarnizione impermeabile su entrambe le ante come mostrato in figura 20

21. Assemblare le maniglie. Figura 20



pic22



pic23



pic24

22. Assemblare una maniglia su ogni lato del vetro

23. Fissare la maniglia alla porta

24. Stringere con il cacciavite come mostrato in figura 24



pic25



pic26



pic27


25. Maniglia assemblata, fig. 25

26. Vetri assemblati, fig. 26

27. Disimballare il piatto doccia



pic31

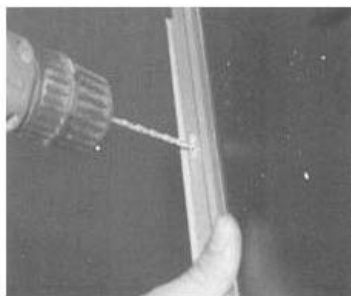

pic32




pic33

28. Regolare i piedini per livellare il piatto come mostrato in figura 31
29. Posizionare i vetri sopra al piatto doccia quindi posizionare il pannello posteriore. Collegare perforando in corrispondenza ai fori presenti sulla struttura.
30. Inserire le viti 4x10 e stringerle bene una a una.



pic34

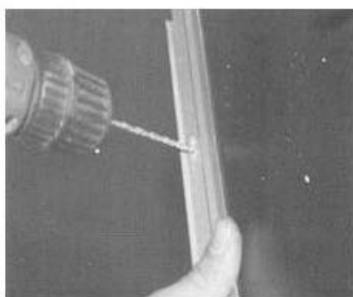

pic35



pic36

31. Posizionare il pannello centrale in alluminio tra i due vetri del pannello posteriore
32. Perforare in corrispondenza dei fori presenti ed assemblare con le viti 5x25
33. Perforare in corrispondenza dei fori preparati ed assemblare il pannello posteriore al piatto doccia con le viti 5x25



pic37




pic38




pic39

34. Finito figura 37
35. Preparare gli accessori
36. Preparare le rondelle quadrate

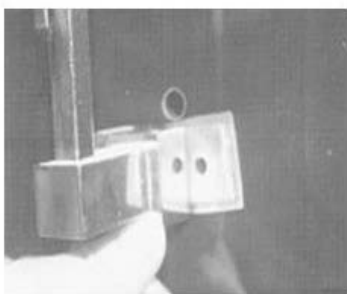

pic40

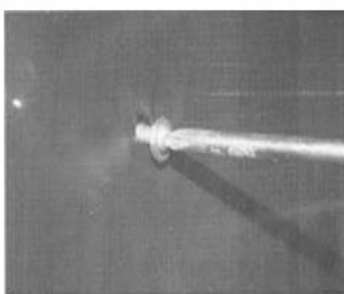


pic41



pic42

- 37. Fissare il portaoggetti sul vetro posteriore con le rondelle quadrate
- 38. Inserire le viti dietro al pannello posteriore e stringerle bene
- 39. Completo, figura 42.

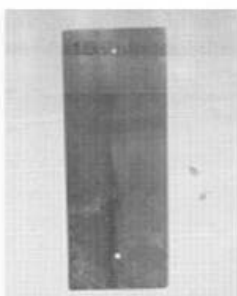

pic43




pic44



pic45

- 40. Preparare lo specchio e le viti, e posizionarlo nel pannello posteriore.
- 41. Inserire viti e rondelle e stringere bene
- 42. Preparare il supporto della doccetta e inserirlo nel pannello posteriore

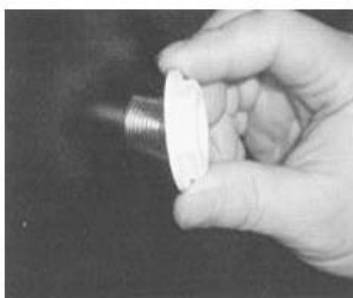

pic46



pic47




pic48

- 43. Preparare l'attacco come mostrato in figura 46
- 44. Fissare bene con una chiave
- 45. Preparare il supporto della doccia e le viti, figura 48



pic49

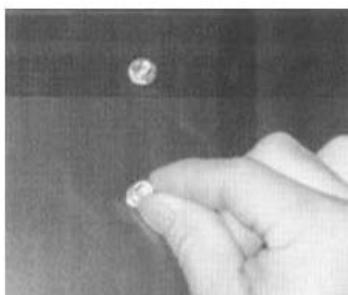

pic50



pic51

46. Posizionare il braccetto sul pannello posteriore
47. Fissarlo con le viti in dotazione
48. Preparare la doccia, figura 51



pic52



pic53



pic54

49. Collegare il tubo flessibile all'ingresso per l'acqua, fig. 52
50. Posizionare la doccia nel suo supporto
51. Preparare il massaggio plantare ed il relativo attacco



pic55



pic56




pic57

52. Installare l'attacco alla stessa maniera del precedente
53. Preparare la maniglia del rubinetto, fig. 56
54. Assemblare la maniglia sul rubinetto quindi fissare con le viti. Applicare il fermo in plastica piccolo al rubinetto.



pic58

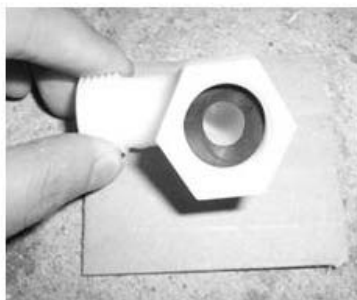

pic59



pic60

55. Perforare in corrispondenza dei fori presenti, usare le viti 5x25 per fissare il pannello posteriore el tetto della cabina.
56. Preparare le tre giunture ad angolo mostrate in figura 59
57. Le giunture ad angolo devono essere usate per collegare i tubi flessibili agli attacchi della doccia manuale, della doccia nel tetto e del massaggio plantare.



pic61



pic62



pic63

58. Fissare il trasformatore sul tetto della cabina con le viti 4x12 come mostrato in figura 61
59. Localizzare i cavi sul retro del pannello di controllo di controllo
60. Collegarli seguendo le istruzioni riportare sulle etichette.



pic64

61. Installazione completata.



pic65



pic66



pic67

62. Il generatore della sauna è installato sotto al piatto doccia

63. Collegare i cavi seguendo scrupolosamente le istruzioni riportate sulle etichette

IMPORTANTE

- A. Collocare l'antenna ad una certa altezza altrimenti non capterà il segnale
- B. La messa a terra del generatore di sauna deve essere ben interrato
- C. I cavi devono essere montati seguendo le istruzioni riportate sulle etichette
- D. Se la porta a vetro non si ferma nella giusta posizione riposizionare i fermi in plastica

Pulizia e manutenzione

- Usare i comuni liquidi detergenti e dei panni di cotone per la pulizia della vasca
- Non pulire la cabina con panni ruvidi o con solventi chimici

ISTRUZIONI D'USO PANNELLO DI CONTROLLO TOUCHSCREEN



SAUNA

LUCI PANNELLO
POSTERIORE

SINTONIZZATORE

ON/OFF

FM/CD/MP3/TEL

ALLARME

ASPIRATORE

SINTONIZZATORE

MEMORIZZA

MENU

1 - ON/OFF

1. Premere il pannello in qualsiasi posto per accenderlo, si accenderà la luce superiore e verrà visualizzata la temperatura interna.
2. Premere il tasto ON/OFF per spegnere tutto, automaticamente, dopo 5 secondi, si azionerà l'ozono e dopo 3 secondi lo scarico dell'acqua.

2 - FM/CD/MP3/TEL

1. Questo tasto lampeggerà quando il telefono squilla, premerlo per rispondere al telefono.
2. Premere questo tasto una volta per accendere la radio FM, due volte per il CD, tre volte per spegnere.

3 - MENU

1. Quando la radio è in funzione premere questo tasto una volta per regolare il volume.
2. Quando la radio è in funzione premere questo tasto due volte per cambiare la frequenza.
3. Premere questo tasto tre volte per regolare la temperatura, quando la temperatura desiderata viene raggiunta il sistema spegnerà automaticamente la sauna che ripartirà quando la temperatura scenderà di tre gradi al di sotto di quella impostata.
4. Premere questo tasto quattro volte per impostare una durata per la sauna, da 5 a 99 minuti.

4 - LUCI PANNELLO POSTERIORE

1. Premere una volta per accendere, premere di nuovo per spegnere. (Questo tasto è presente in tutti i modelli, le luci posteriori solo in alcuni)

5 - SAUNA

1. Premere questo tasto per avviare la sauna, il vapore sarà emesso dopo 90 secondi.
2. In caso di incidenti durante la sauna, premere il tasto allarme: verrà emesso dallo speaker un segnale di allarme, tutte le funzioni verranno fermate ad eccezione dell'aspiratore e delle luci posteriori.
3. Durante la sauna, in caso non ci fosse acqua sufficiente nel serbatoio della sauna, il sistema di controllo delle perdite di acqua emetterà un allarme e tutte le funzioni della cabina saranno fermate ad eccezione della ventola di aerazione e delle luci posteriori.

6 - VENTOLA DI ASPIRAZIONE

1. Premere questo pulsante per accendere la ventola di aspirazione (che si spegnerà automaticamente dopo 60 minuti) premere nuovamente per spegnere.

7 - RILEVATORI

1. Il termostato è rotto se il display della temperatura mostra: "-----" lampeggiando.
2. Il serbatoio dell'acqua perde e non può essere avviata la sauna se il display del timer mostra: "-----"

MOLTO IMPORTANTE

Disinserire la corrente elettrica al termine dei 15 minuti di disinfezione.